

HAOHSING
VIETNAM HAOHSING IND CO., LTD.



HAOHSING
VIETNAM HAOHSING IND CO., LTD.



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HAOHSING VIỆT NAM

🏠 Lô 11- KCN Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
☎ 0211 384 7869 / 0211 384 7268
🌐 www.haohsing.com.tw / www.maylocnuoc.com.vn

ALIBABA English

MODEL NO: HM-268/HM-618/HM-668/AQ-2003
HOT/WARM/COLD WATER DISPENSER

MỤC LỤC

Lời mở đầu	04
Chi tiết máy	05
Một số lưu ý trước khi lắp đặt	06
Hướng dẫn lắp đặt	08
Hệ thống dây điện bên ngoài	08
Chọn nguồn nước	08
Hướng dẫn sử dụng	09
Những điều cần chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng	10
Bảo dưỡng bộ lọc	11
Xử lý sự cố thông thường	11
Phiếu bảo hành	13

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INSTRUCTION MANUAL


MODEL NO: HM-268/HM-618/HM-668/AQ-2003
HOT/WARM/COLD WATER DISPENSER



Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Để đảm bảo cho quý khách có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này, xin mời đọc kĩ những hướng dẫn dưới đây:

- Hãy tuân thủ những cảnh báo và chỉ thị của sản phẩm này.
- Trong bất kì tình huống nào, cũng không được dùng nước lau chùi bên trong máy hoặc làm ướt máy.

CHI TIẾT MÁY

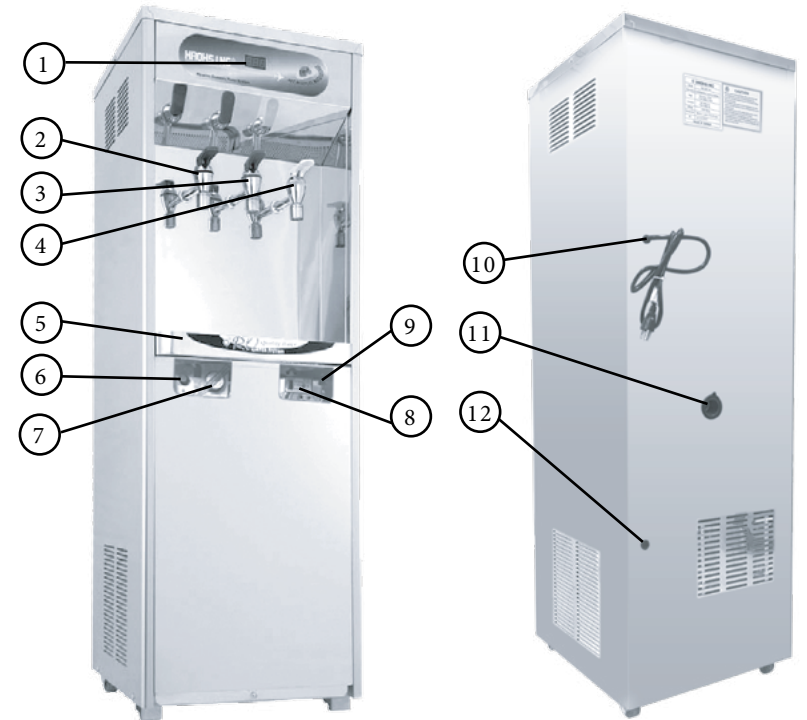

- | | | | |
|----|---------------------------|----|--------------------|
| 01 | Bảng điện tử hiển thị sôi | 07 | Đồng hồ chỉnh nóng |
| 02 | Vòi nước sôi - ấm | 08 | Aptomat |
| 03 | Vòi nước nóng | 09 | Cầu chì |
| 04 | Vòi nước lạnh | 10 | Dây nguồn |
| 05 | Khay hứng nước | 11 | Đường thoát nước |
| 06 | Đồng hồ chỉnh lạnh | 12 | Đường nước vào |

MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT



- Không được tự ý tháo dỡ linh kiện máy.
- Không được tự ý tháo dỡ máy và linh kiện trong máy, tránh phát sinh các tình huống nguy hiểm như bỏng hay điện giật...



- Không được chạm vào phần thép, bình nóng hay phần làm nóng
- Khi vận hành máy không được chạm vào bình nóng hay phần làm nóng, tránh bị bỏng hay điện giật.



- Không được để máy ở mặt nền hay mặt bàn không bằng phẳng hoặc không ổn định, tránh bị nghiêng hoặc đổ gây nguy hiểm.



- Không sử dụng gần chỗ có nước bắn hoặc có nguồn lửa, tránh trường hợp máy dẫn điện gây nguy hiểm, quá nóng hoặc trực tiếp.



- Tránh để trẻ em dưới 6 tuổi tiếp xúc với máy, gây nguy hiểm.

MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT




- Tránh để máy bị thấm nước.




- Sử dụng nguồn điện chính xác.
- Sản phẩm này phải sử dụng loại nguồn điện theo chỉ định, nếu quý khách hàng chưa rõ dùng loại nguồn điện nào, xin hãy liên hệ với cửa hàng nơi mua sản phẩm này.



- Không được để những vật dễ cháy gần nguồn điện.
- Khi lắp máy nên để máy cách tường ít nhất 15cm, đồng thời tránh để những vật dễ cháy gần nguồn điện.

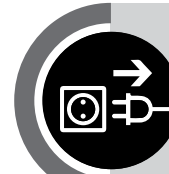

- Nhân viên bảo hành trước khi tháo dỡ hoặc vệ sinh sản phẩm này, hãy nhớ rút phích cắm nguồn điện, tránh phát sinh những tình huống nguy hiểm.

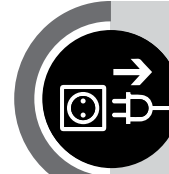


- Khi dây nguồn hư hỏng, phải do nhà máy hoặc cửa hàng bảo dưỡng hay người hiểu về điện thay thế, tránh nguy hiểm.


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

01 HỆ THỐNG DÂY ĐIỆN BÊN NGOÀI

1.1. Ổ cắm nguồn điện tối thiểu là 15 Am-pe, chuyên dùng cho cây nước, ổ cắm có 3 lỗ kèm theo dây tiếp đất, nếu ổ cắm không có lỗ tiếp đất, phải thêm một dây nối ngoài để tiếp đất.

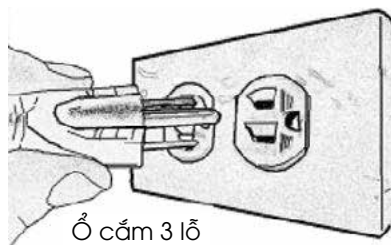

1.2. Khi dây nguồn không đủ dài phải nối thêm dây, phải sử dụng ổ cắm phù hợp với dây dài (15 Am-pe trở lên), độ dài của dây không nên quá 10m, tránh tiếp xúc kém.

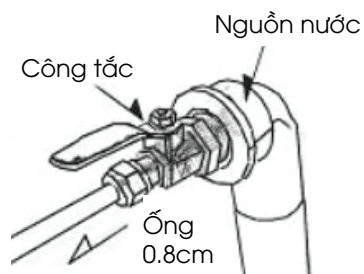

02 CHỌN NGUỒN NƯỚC

2.1. Nhiệt độ nước cấp không được vượt quá 40°C trở lên, tránh làm giảm tuổi thọ ống RO.

2.2. Áp suất nước cấp chỉ nên trong khoảng 0.7kg/cm²~3kg/cm².


2.3. Nếu áp suất nước cấp vượt quá 3kg/cm², nên mời nhân viên kĩ thuật lắp thêm van giảm áp hoặc có biện pháp xử lý, để tránh áp suất nước quá cao làm cho kết cấu cây nước hoặc máy lọc nước phát sinh hiện tượng bất thường.

2.4. Nên dùng nguồn nước máy, nếu sử dụng nước ngầm sẽ làm giảm tuổi thọ máy.


2.5. Ống cấp nước nên để cách xa những nơi có lửa, vật dễ cháy, chất hóa học...

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

03 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

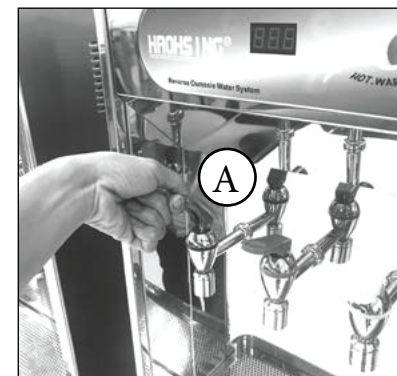

Nước sôi ấm: Ấn xuống (Hoặc kéo lên)

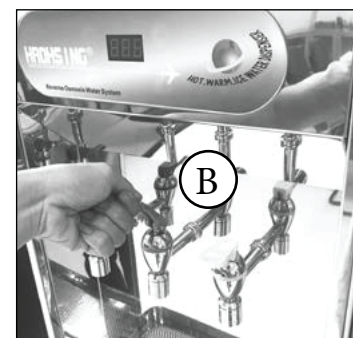

Nước nóng: Ấn xuống (Hoặc kéo lên)



Nước lạnh: Ấn xuống (Hoặc kéo lên)

3.1. Cách lấy sôi ấm: Ấn lên hoặc kéo xuống nút A để lấy nước từ vòi nước bên dưới.

3.2. Cách lấy nước nóng: Ấn lên hoặc kéo xuống nút B để lấy nước nóng từ vòi bên dưới để sử dụng.

3.3. Cách lấy nước lạnh: Ấn lên hoặc kéo xuống nút C để lấy nước lạnh từ vòi bên dưới để sử dụng.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

04 NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG

Attomat



Phím thử nghiệm
Attomat

4.1. Nghiêm cấm sử dụng nguồn nước không phải là nước máy, sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy lọc.

4.2. Không được đổ bã chè, nước ép trái cây, cà phê... vào khay nước, đồng thời nên thường xuyên cọ rửa để tránh phát sinh mùi.

4.3. Hãy ngắt nguồn điện khi không dùng trong thời gian dài để đảm bảo an toàn. Khi sử dụng lại, để đảm bảo chất lượng nước, hãy liên lạc với nhân viên ở cửa hàng đại lý để bảo dưỡng và thay thế bình nước và bộ lọc.

4.4. Thường xuyên lau rửa bên ngoài máy, để duy trì máy luôn sạch sẽ.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

05 BẢO DƯỠNG BỘ LỌC

5.1. Cứ 2 - 3 tháng thay lõi lọc một lần, tuy nhiên nếu chất lượng nước kém hoặc lượng nước sử dụng nhiều hơn thì phải thay lõi lọc sớm hơn.

5.2. Hãy sử dụng lõi lọc chính hãng, để đảm bảo chất lượng cho máy.

06 XỬ LÝ SỰ CỐ THÔNG THƯỜNG

6.1. Trường hợp nước không ra

NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Hết nước.	Chờ nước cấp đến.
Thanh mực nước có hiện tượng bất thường.	Thanh nước phát hiện bất thường, liên lạc với công ty để được sửa chữa.
Tắc lõi lọc.	Lõi lọc tắc do mắc tạp chất, thay lõi lọc mới.
Máy lọc nước không thể cấp nước.	Liên lạc với nhân viên bảo hành của công ty.

6.2. Không có điện

NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Nguồn điện không có điện.	Kiểm tra tủ điện xem có phải đang bị ngắt điện hay không, có thể do dây điện bên ngoài kích thước quá nhỏ, dẫn đến công tắc bị ngắt điện, trong trường hợp này cần thay thế dây điện khác (dây điện 2mm, cắm riêng một ổ cắm)

**HƯỚNG DẪN
LẮP ĐẶT**

Nhảy Attomat rả điện.	Phát hiện máy lọc bị dò điện, tắt công tắc nguồn điện, khóa nguồn nước cấp và liên hệ với nhân viên bảo hành của công ty.
Cháy cầu chì.	Kiểm tra cầu chì xem có bị cháy không (quy cách 20A)

6.3. Quy cách

MODEL	ĐIỆN ÁP	DUNG LƯỢNG (L)	CÔNG SUẤT (W)	KÍCH THƯỚC (CM)
HM-2681 HM-2682	220V 50-60 Hz	Hot-6/ Cold-4	H-750/C-210	Dài 41cm Rộng 42cm Cao 127cm
		Hot-6	H-750	
HM-6181 HM-6182		Hot-6/ Cold-4	H-750/C-210	Dài 42cm Rộng 41cm Cao 128cm
		Hot-6	H-750	
HM-6681 HM-6682		Hot-6/ Cold-4	H-750/C-210	Dài 42cm Rộng 41cm Cao 128cm
		Hot-6	H-750	
AQ-2003 AQ-2004	Hot-10/ Warm-14 Cold-4	H-1000/C-210	Dài 41cm Rộng 42cm Cao 127cm	
	Hot-10/ Warm-14	H-1000		

PHIẾU BẢO HÀNH

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Công nghiệp Haohsing Việt Nam

Bắt đầu từ: Ngày.....tháng.....năm.....

Đến hết: Ngày.....tháng.....năm.....

Tên máy:.....

Mã số máy:.....

Tên khách hàng:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Ngày lắp máy:.....

• Đại lý bán hàng phải điền ngày lắp máy thì phiếu này mới được sử dụng.

• Trách nhiệm miễn phí sửa chữa và bảo hành do công ty cung cấp.

ĐẠI LÝ LẮP ĐẶT
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẢO HÀNH

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Công nghiệp Haohsing Việt Nam

Bắt đầu từ: Ngày.....tháng.....năm.....

Đến hết: Ngày.....tháng.....năm.....

Tên máy:.....

Mã số máy:.....

Tên khách hàng:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Ngày lắp máy:.....

• Đại lý bán hàng phải điền ngày lắp máy thì phiếu này mới được sử dụng.

• Trách nhiệm miễn phí sửa chữa và bảo hành do công ty cung cấp.

ĐẠI LÝ LẮP ĐẶT
(Ký và ghi rõ họ tên)

